

Instrukcja montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie typu „TOWER”, „BASTYLIA” Standard

Etap 1. Przygotowanie otworu:


- a. dostosowanie otworu do wymiarów

	80	90	100
Szerokość	920	1020	1120
Wysokość	2070		

- b. oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających (pianka montażowa).

Etap 2. Ustalenie szczeliny między skrzydłem a podłogą „m” poprzez obcięcie ościeznicy (rys.1).


Rys.1

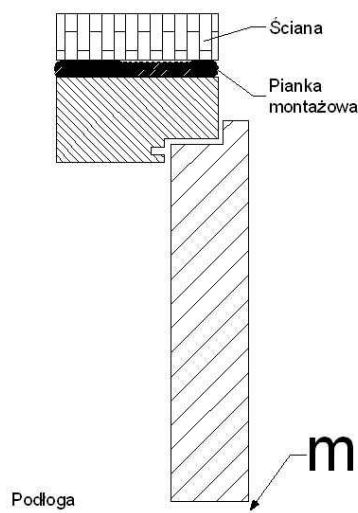

Etap 3. Wstawienie ościeznicy i ustawienie w pionie i poziomie.

Etap 4. Zakotwienie belki zawiasowej przy pomocy kotew montażowych. Dla celów estetycznych zaleca się je wkręcać pod uszczelką (pod kątem w głąb muru ze względu na niebezpieczeństwo odsadzenia tynku (rys 2)).

Rys.2

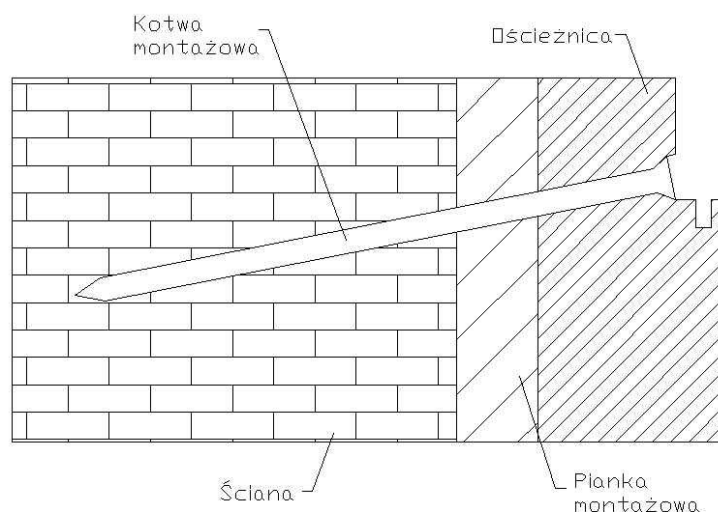

Kąt pod jakim montowana jest kotwa, uzależniony jest od szerokości ościeznicy i muru w zakresie od 15 do 30°.

Etap 5. Zawieszenie skrzydła i spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeznicy po stronie zamkowej.

Etap 6. Zakotwiczenie ościeznicy od strony zamkowej.

Etap 7. Wypełnienie szczeliny między ościeznicą a murem pianką montażową (zaleca się stosowanie pianki o niskiej rozprężliwości). Ze względu na możliwość wykrzywienia ramiaków ościeznicy przez piankę zaleca się stosowanie poziomych rozpórek zabezpieczających.

- UWAGA! Nie należy stosować obróbki murarskiej, pozostawiając szczelinę wypełnioną wyłącznie pianką montażową.