

# Instrukcja montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie kl. B typu „TOWER”, „BASTYLIA”


Rys.1

## Etap 1. Przygotowanie otworu:

- a. dostosowanie otworu do wymiarów

	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>Szerokość</b>	920	1020	1120
<b>Wysokość</b>	2075		

- b. oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających (beton).

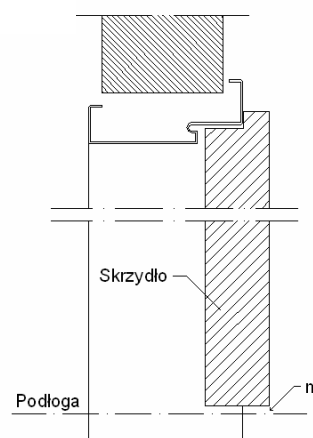

## Etap 2. Ustalenie szczeliny między skrzydłem a podłogą „m” poprzez obcięcie ościeżnicy, bądź zagłębienie jej w podłodze (rys.1)

## Etap 3. Wstawienie ościeżnicy i ustawienie w pionie i poziomie.

## Etap 4. Zakotwiczenie ościeżnicy od strony zawiasowej dołączonymi dyblami.

## Etap 5. Zawieszenie skrzydła i spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej.

## Etap 6. Zakotwiczenie ościeżnicy od strony zamkowej.

Rys.2

## Etap 7. Wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a murem (rys.2).

## Etap 8. Obróbka wykończeniowa (ze względu na dużą agresywność korozyjną, nie zaleca się stosowania zapraw na bazie gipsu czy samego gipsu).

